

***Bitte aufklappen***









# MIKROWELLE MIT GRILL



## Bedienungsanleitung

X / 01 / 2003





## INHALTSANGABE


---

<b>Teilebezeichnung .....</b>	<b>Seite</b>	<b>I</b>
<b>Lieferumfang .....</b>	<b>Seite</b>	<b>II</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>Seite</b>	<b>II</b>
<b>Garantiebedingungen .....</b>	<b>Seite</b>	<b>III</b>
<b>Garantiekarte .....</b>	<b>Seite</b>	<b>IV</b>
<b>Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! .....</b>	<b>Seite</b>	<b>1</b>
<b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>Seite</b>	<b>2-3</b>
<b>Wissenswertes .....</b>	<b>Seite</b>	<b>4</b>
<b>Vor dem Gebrauch .....</b>	<b>Seite</b>	<b>5-6</b>
<b>Betrieb</b>		
Bedienfeld .....	Seite	7
Digitalanzeige .....	Seite	7
Einstellen der Uhrzeit .....	Seite	8
Schnellstart/Expresskochen .....	Seite	8
Automatisches Auftauen .....	Seite	9
Empfehlungen zum Auftauen .....	Seite	9
Leistungsstufen .....	Seite	10
Kochen .....	Seite	11
Automatisches Kochen .....	Seite	11
Automatik Menü .....	Seite	12
Einstellungen: Grill und Kombinationen .....	Seite	13
<b>Tipps in Tabellen</b>		
Tipps zum Erwärmen / Erhitzen .....	Seite	14
Tipps zum Garen .....	Seite	15-16
<b>Sonderfunktionen</b>		
Verzögerter Start .....	Seite	17
LED-Anzeige .....	Seite	18
Automatische Erinnerung .....	Seite	18
Autom. Abschaltung der Garraumbeleuchtung .....	Seite	18
Sperrfunktion / Kindersicherung .....	Seite	18
<b>Fehlerbeseitigung .....</b>	<b>Seite</b>	<b>19</b>
<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>Seite</b>	<b>20</b>

**Bitte aufklappen**



## TEILEBEZEICHNUNG

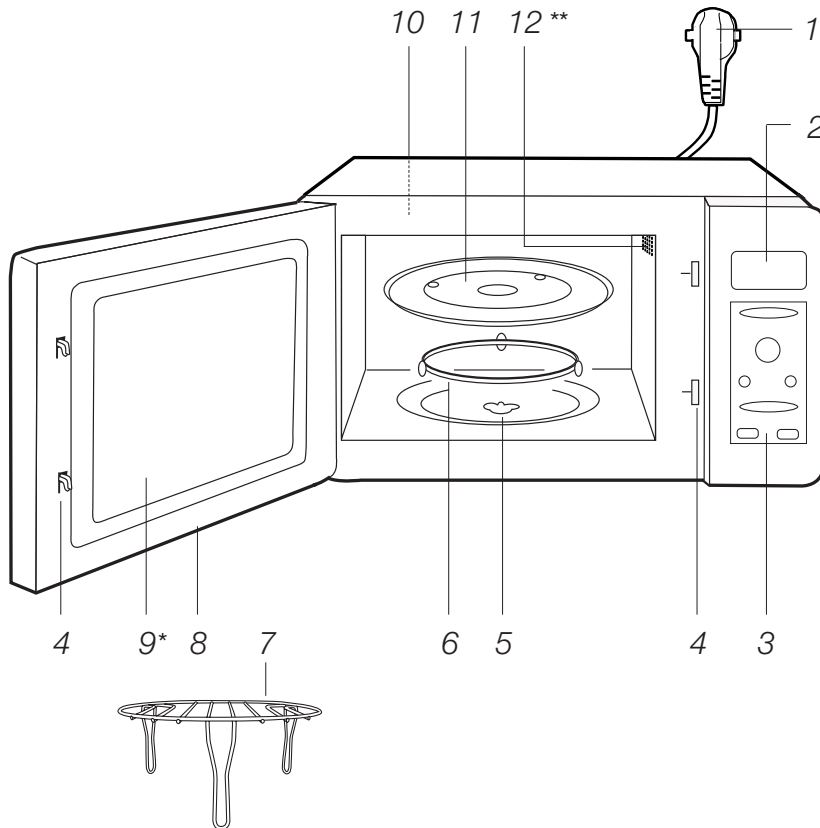

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Netzkabel mit Netzstecker | 7. Grillrost                  |
| 2. Digitalanzeige            | 8. Gerätetür                  |
| 3. Bedienfeld                | 9. Sichtfenster *             |
| 4. Türverschluss             | 10. Grillheizung (im Garraum) |
| 5. Antriebsachse             | 11. Drehteller (Ø ca. 27 cm)  |
| 6. Gleitring                 | 12. Lüftungsgitter **         |


### ACHTUNG !

- \* Die Folie auf der Tür-Innenseite auf keinen Fall entfernen!
- \*\* Die Abdeckung auf der rechten Seite im Garraum (unterhalb des Lüftungsgitters) auf keinen Fall entfernen!




## LIEFERUMFANG


1. Mikrowelle
2. Zubehör
3. Bedienungs-  
anleitung inkl.  
Garantiekarte  
(ohne Abb.)

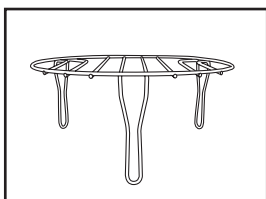

Grillrost

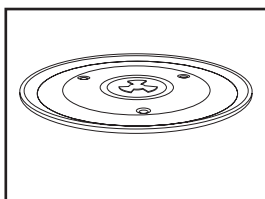

Drehteller

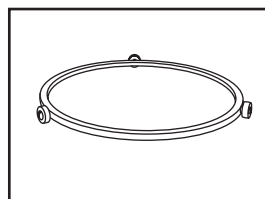

Gleitring

## TECHNISCHE DATEN

Modell:	FIF-Mikrowelle
Stromversorgung:	230 V~50Hz
Leistungsaufnahme:	1300 Watt
Ausgangsleistung max.:	800 Watt
Grillausgangsleistung:	1000 Watt
Mikrowellenfrequenz:	2450 MHz
Schutzklasse I:	⊕
Abmessungen ca.:	ca. 467 mm x 369 mm x 292 mm (B x T x H)
Gewicht ca.:	14 kg



## **GARANTIEBEDINGUNGEN**



### **MIKROWELLE MIT GRILL**

*Liebe Kundin, lieber Kunde,*

*unsere FIF-Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Service-Niederlassung.*

*Beachten Sie bitte Folgendes:*

***Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.***

*Bewahren Sie die ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kaufbeleg als Nachweis für den Kauf unbedingt auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.*

*Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an die Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an untenstehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.*

*Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.*

*Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.*

*Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0180 / 532 37 49).*

*Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie bitte das Gerät in Original-Verpackung an:*

**JET GmbH  
Am Weimarer Berg 6  
D - 99510 Apolda**



**DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN X / 01 / 2003**

## GARANTIEKARTE

NameVorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl



**Modell:** *MIKROWELLE MIT GRILL*

Unterschrift des Käufers

4MBO Kundendienst  
c/o JET GmbH  
Am Weimarer Berg 6  
D-99510 Apolda  
Hotline: 0180/5323749  
Fax: 03644/517271  
e-mail: hotline 3@jet-apolda.de

### 3 JAHRE GARANTIE AB KAUFDATUM

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

## FEHLERANGABE

---

---

---

---

---



## ***HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!***

---

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen FIF-Mikrowelle und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um alle Möglichkeiten Ihrer Mikrowelle mit Grill kennenzulernen und um eine stets optimale Funktion sicherzustellen, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen.

### **Verpackung**

Ihre FIF-Mikrowelle befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

**HINWEIS:** Bitte, heben Sie die Verpackung auf! Bei einem Umzug oder im Servicefall können Sie damit Ihr Gerät vor Beschädigungen schützen.

Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

### **Leistungsmerkmale**

- Leistungsaufnahme 1300 Watt
- Leistung Mikrowelle 800 Watt
- Leistung Grill 1000 Watt mit Quartz-Heizelementen
- Stromversorgung 230 V~50Hz
- Garraum ca. 20 Liter
- Vollelektronische Zeitschaltuhr
- Elektronik-Timer bis max. 60 Minuten
- 8 Leistungsstufen (5x Mikrowelle / 1x Grill / 2x Kombination)
- Auftauprogramm
- Aufwärmen und Garen
- Menüführung: pro Gargut bis zu 4 unterschiedliche Portionsgrößen
- Schnell-Bedientaste (variabel einstellbar, 30 Sek. bis 11 Min., 30 Sek.)
- Gleitring,
- Drehteller ( Ø 27 cm)
- Grillrost
- GS- und CE-Prüfzeichen



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch. Bewahren Sie diese Anleitung, den Garantieschein, den Kaufbeleg und die Verpackung gut auf. Unkorrekte Behandlung und unsachgemäßer Gebrauch können zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es reinigen oder, wenn eine Störung auftritt. Schalten Sie vorher das Gerät aus.
- **Achtung!** Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Ziehen des Netzsteckers ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel sondern nur am Stecker. Berühren Sie den Gerätestecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- **Vorsicht!** Wenn Sie den Netzstecker herausziehen, solange der TIMER noch eingeschaltet ist, kann es zu Funkenbildung kommen und dadurch zur Beschädigung der Steckdose.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektrofachmann beraten.
- Prüfen Sie regelmäßig Gerät und Kabel auf Schäden. Das Gerät darf bei Schäden jeglicher Art keinesfalls in Betrieb genommen werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Verwendung eines Verlängerungskabels darauf, dass dieses der Leistung des Gerätes entspricht. Lassen Sie die Zuleitung nicht über die Kante eines Tisches oder Arbeitsfläche hängen, und halten Sie sie von heißen Flächen fern.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- **Achtung!** Wenn die Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellengerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nach Fehlfunktionen oder wenn es irgend wie beschädigt wurde. Senden Sie es in diesen Fällen an Ihre Servicedienststelle, um es untersuchen, einstellen oder reparieren zu lassen.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Bedecken Sie Geräteteile nicht mit Metallfolie. Dies führt zu einer Überhitzung des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass vorhandene Lüftungsschlitze am Gerät nicht abgedeckt werden, da dadurch unter Umständen ein Hitzestau entstehen kann.
- Halten Sie oberhalb und rings um das Gerät die Mindestabstände ein.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die Folie auf der Tür-Innenseite!
- Entfernen Sie auf keinen Fall die Abdeckung auf der rechten Seite im Garraum!
- Stellen Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf. Der Gebrauch eines elektrischen Gerätes in der Nähe von Kindern muss unter besonderer Aufsicht erfolgen.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- **Achtung!** Kindern darf die Benutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine ausreichende Anweisung gegeben wurde. Das Kind muss in der Lage sein, das Gerät in sicherer Weise zu bedienen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.
- **Achtung Siedeverzug!** Beim Erhitzen von Flüssigkeiten (Wasser), kann es vorkommen, dass die Siedetemperatur zwar erreicht ist, die typischen Dampfblasen aber noch nicht aufsteigen. Dieser sogenannte Siedeverzug kann beim Entnehmen des Gefäßes durch leichte Erschütterung zu einer plötzlichen Dampfblasenbildung und damit zum Überkochen führen. Es besteht Verbrennungsgefahr!  
Um ein gleichmäßiges Sieden zu erreichen, stellen Sie bitte einen Glasstab oder einen ähnlichen, nicht metallischen Gegenstand in das Gefäß.
- Tauchen Sie das Gerät bzw. Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit (Stromschlaggefahr).
- Vermeiden Sie Spritzwasser auf dem Gerätefenster, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Von der Verwendung anderer als vom Gerätehersteller empfohlener Zubehörteile ist aus Sicherheitsgründen abzusehen (Verletzungsgefahr).
- Betreiben Sie Ihr Gerät niemals ohne Gargut im Garraum.
- Benutzen Sie die Mikrowelle immer mit Drehteller und Gleitring.
- Verwenden nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
- Benutzen Sie in der Mikrowelle niemals Metallgeschirr oder Geschirr mit metallischen Anteilen (z.B. Goldränder, Drahtclips etc.). Das Gerät wird beschädigt.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien (Kunststoff- oder Papierbehälter) darf das Mikrowellengerät wegen der Möglichkeit einer Entzündung keinesfalls unbeaufsichtigt bleiben.
- Wird Rauch festgestellt, ist das Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen. Die Gerätetür lassen Sie zunächst noch eine Weile geschlossen, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Geben Sie keine übergroßen Speisen in das Gerät.
- **Achtung!** Flüssigkeiten oder Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Garen Sie keine Eier mit Schale oder erwärmen Sie keine hartgekochten Eier in der Schale. Sie können explosionsartig zerplatzen.
- Flaschen oder Gläser mit Babynahrung immer ohne Deckel erwärmen. Nach dem Erwärmen gut umrühren oder schütteln damit sich die Wärme gut verteilt. Die Temperatur ist vor dem Verzehr zu überprüfen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Lagern Sie keinerlei Materialien (z.B. Papier, Karton, Plastik u. ä.) im Gerät.
- **Achtung!** Reparaturarbeiten dürfen nur vom Kundendienst ausgeführt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerätegehäuse zu öffnen und selbst zu reparieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn eine der Abdeckungen geöffnet ist oder eine der Abdeckungen fehlt.



## WISSENSWERTES

---

### Wissenswertes über die Mikrowelle

- Ihr Gerät arbeitet mit Mikrowellenstrahlung, die Wasserteilchen in Speisen in kürzester Zeit erhitzt.
- Mikrowellen liefern sofort volle Energie. Ein Vorheizen ist deshalb nicht notwendig.
- Es gibt keine Wärmestrahlung und somit kaum Bräunung der Speisen.
- Ein Mikrowellengerät ist nicht zum Trocknen irgendwelcher Gegenstände geeignet.
- Erwärmen Sie mit diesem Gerät nur Lebensmittel.
- Das Gerät eignet sich nicht zum Backen in schwimmendem Fett.
- Erhitzen Sie nicht zu große Mengen auf einmal. Das Gerät verliert dadurch an Effizienz.
- Erwärmen Sie keine Speisen mit Schale oder Haut, wie Eier, Würste, Glaskonserven, usw. Es besteht Explosionsgefahr.
- Das Mikrowellengerät ersetzt keinen herkömmlichen Herd. Es dient hauptsächlich zum:
  - Auftauen von Tiefgekühltem/Gefrorenem,
  - schnellen Erhitzen/Aufwärmen von Speisen und Getränken,
  - Garen von Speisen.
- Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Stopp-Taste.
- Verwenden Sie nur geeignetes Geschirr aus Glas, Porzellan, Keramik, hitzebeständigem Kunststoff oder spezielles Mikrowellengeschirr.
- Im Grill- und Kombibetrieb nur hitzebeständiges Geschirr verwenden.
- Im reinen Grillbetrieb kann auch Metall- und Alugeschirr verwendet werden.

### Geeignetes Geschirr

- Nur geeignetes Geschirr benutzen, das für den Gebrauch in Mikrowellen geeignet ist. Achten Sie beim Gebrauch von Mikrowellengeschirr auf Hinweise des Herstellers.
- Geschirr aus Glas, Porzellan, Steingut, Keramik, Glaskeramik oder hitzebeständigem Kunststoff ist für die Mikrowelle geeignet.
- Zum Abdecken empfindlicher Teile, z. B. zum Auftauen von Geflügel verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung.
- Offene, flache Metallgefäße, wie z.B. Aluminiumschalen, können zum Erwärmen von Fertiggerichten verwendet werden (nur im Grillbetrieb).

### Nicht geeignetes Geschirr

- Kein Geschirr mit Gold- oder Silberdekor verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen und das Dekor könnte zerstört werden.
- Keine Metallgefäße verwenden. Es kann zu Funkenbildung kommen. Behälter mit Metallgriffen, Metalldrähten oder Metallbesatz sind generell nicht zur Benutzung geeignet. Entfernen Sie Drahtverschlüsse usw. von Behältern, bevor sie diese in das Gerät stellen.
- Gefäße aus Holz und Melamin-Behälter sind ungeeignet.
- Benutzen Sie außerdem keinen Behälter mit einer schmalen Öffnung (z.B. Flaschen).
- Keine Fleischthermometer benutzen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller als "mikrowellengeeignet" ausgewiesen sind.




## VOR DEM GEBRAUCH

### Kontroll-Hinweise vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entnehmen Sie das im Garraum verstaute Zubehör. Packen Sie es aus und legen Sie den Gleitring mittig in die Vertiefung im Garraum-Boden. Positionieren Sie den Glas-Drehteller so auf der Antriebsachse, dass dieser in die Ausbuchtungen der Antriebswelle einrastet und gerade aufliegt.
- Kontrollieren Sie das Gerät auf sichtbare Schäden, besonders im Türbereich. Bei Schäden jeglicher Art darf das Gerät auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.
- Entfernen Sie evtl. auf dem Gehäuse haftende Schutzfolien.
- Um Betriebsstörungen durch andere Geräte auszuschließen, stellen Sie Ihr neues Gerät nicht in unmittelbarer Nähe anderer elektronischer Geräte auf.
- Beachten Sie die Abstands-Hinweise unter „Aufstellen des Gerätes“, siehe Seiten 4 und 5.
- Machen Sie sich unbedingt mit den Sicherheitshinweisen, siehe Seiten 2 -3, vertraut.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose 230 V, 50 Hz.

### Aufstellen des Gerätes

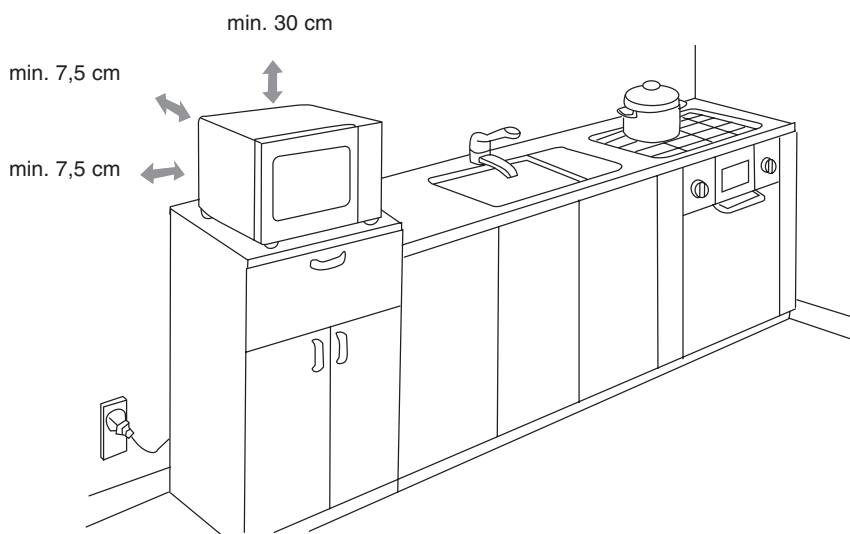



## ***VOR DEM GEBRAUCH***

---

### **Beachten Sie beim Aufstellen die Mindestabstände**

- min. 7,5 cm zur Rückwand
- min. 7,5 cm zu angrenzenden Seitenwänden
- min. 30 cm nach oben
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene und hitzebeständige Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Tischtuch und nicht in die Nähe einer elektrischen Heizung, einer Gasflamme oder brennbarer Gegenstände (Vorhängen, Tapeten etc.).
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radios und Fernsehgeräten auf. Mikrowellen können Bildstörungen verursachen.
- Lassen Sie das Zuleitungskabel nicht über die Kante einer Tisch- oder Arbeitsfläche hängen.
- Achten Sie darauf, dass die vorhandenen Lüftungsschlitze am Gerät nicht abgedeckt werden, da sich dadurch unter Umständen ein Hitzestau bilden kann.
- Entfernen Sie keinesfalls die Füße an der Geräte-Unterseite.

### **WARNUNG!**

Installieren Sie dieses Mikrowellengerät auf keinen Fall oberhalb einer Kochfläche (auch nicht über einem Dunstabzug) oder anderen hitzeerzeugenden Geräten (z.B. Grill, Friteuse, etc.). Dies hätte den Garantieverlust zur Folge.


Entfernen Sie auf keinen Fall die Folie von der Tür-Innenseite!

Entfernen Sie auf keinen Fall die Abdeckung von der rechten Seite im Garraum!



## BETRIEB

### Bedienfeld

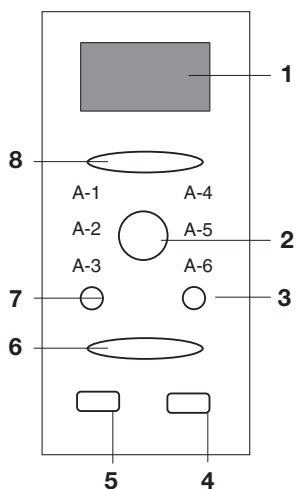

#### 1 Digitalanzeige

#### 2 Funktionswahl-Schalter

(Timer/Uhr/Gewicht)

Drehknopf zur Auswahl von Garzeit, Uhrzeit, Gewicht

#### 3 Automatisches Auftauen-Taste

für automatisches Auftauen

#### 4 Schnellstart-/Start-Taste

startet das eingestellte Programm

#### 5 Pause-/Löschen-/Stopp-Taste

unterbricht aktuellen Vorgang, löscht das Programm oder sperrt die Bedienelemente

#### 6 Mikrowelle-/Grill-/Kombination-Taste

Wahl der Mikrowellen-Leistungstufen, des Grill- oder Kombibetriebs

#### 7 Uhr-/Timer-Taste


Uhrzeit einstellen, Uhrzeit während des Betriebs anzeigen

#### 8 Automatik-Menü-Taste

A1: Reis A2: Geflügel A3: Gemüse

A4: Fleisch A5: Getränke A6: Pizza

### Digitalanzeige

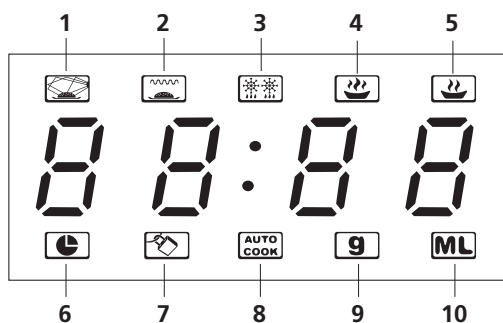

1 Betriebsart Mikrowelle gewählt

2 Betriebsart Grillen gewählt

3 Automatisches Auftauen gewählt

4 Hohe Leistungsstufe gewählt

5 Niedrige Leistungsstufe gewählt

6 Uhrzeit einstellen/anzeigen

7 Sperrfunktion/Kindersicherung aktiv

8 Automatisches Garen gewählt

9 Gewichtsangabe in Gramm


10 Flüssigkeitsmengenangabe in Milliliter




## BETRIEB

### Einstellen der Uhrzeit

Wenn das Mikrowellengerät ans Stromnetz angeschlossen ist, zeigt die Digitalanzeige „0:00“.



Drücken Sie die **Uhr-/Timer**-Taste. Die Stundenanzeige blinkt und das Uhr-Symbol erscheint im Display.




Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um die Stunde einzustellen.




Drücken Sie die **Uhr-/Timer**-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um die Minuten einzustellen.



Drücken Sie die **Uhr-/Timer**-Taste, um die Zeiteinstellung abzuschließen.



#### HINWEIS:

Wenn Sie während der Zeiteinstellung die **Pause-/Löschen-/Stopp**-Taste drücken, wird der Vorgang abgebrochen und der Zeiteinstell-Modus verlassen.

### Schnellstart / Expresskochen



Drücken Sie im Normal-Modus die **Schnellstart-/ Start**-Taste, beginnt das Gerät sofort mit Mikrowellenfunktion auf der Leistungsstufe 100 % zu arbeiten. Die Funktionsdauer beträgt 30 Sekunden. Mit jedem weiteren Drücken der **Schnellstart-/ Start**-Taste verlängert sich die Kochzeit um 30 Sekunden. Die maximale Kochzeit mit Schnellstartverfahren beträgt 11 Minuten und 30 Sekunden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit sind zur Erinnerung automatisch 5 Pieptöne zu hören.



## BETRIEB

### Automatisches Auftauen

Die Auftaustufe taut rohe Speisen schonend auf. Flache Lebensmittel tauen besser auf als hohe. Verteilen Sie die Speisen möglichst gleichmäßig auf dem Drehteller. Ordnen Sie ungleich dicke Lebensmittel (z.B. ganze Fische oder Geflügelteile) so an, dass die dickeren Teile nach außen liegen. Kompakte Stücke (z.B. Fleisch) bitte mehrmals wenden (siehe unten "Hinweise zum Auftauen ausgewählter Nahrungsmittel").

Um gefrorenes Fleisch, Geflügel und Tiefkühlkost automatisch aufzutauen, gehen Sie folgendermaßen vor:



Drücken Sie die **Auftauen**-Taste.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um das Speisengewicht auszuwählen, z.B. 300 g. Die für dieses Gewicht automatisch voreingestellte Auftauzeit beträgt 5 Minuten und 10 Sekunden.



Drücken Sie die **Schnellstart-/ Start**-Taste, um den Auftauvorgang zu starten. Die Anzeige der Auftauzeit zählt abwärts. Die aktuellen Symbole blinken im Sekundentakt. Nach Ablauf der Auftauzeit ertönen automatisch die 5 Pieptöne als Alarm zur Erinnerung.



### Empfehlungen zum Auftauen ausgewählter Nahrungsmittel

<b>Fleisch</b>	(Rind/Schwein)	mehrmals wenden, empfindliche Teile abdecken*
	Kotelett, Schnitzel	mehrmals wenden
	Hackfleisch	wenden, aufgetaute Teile entfernen
	Wurst in Scheiben	Wurstscheiben auseinandernehmen
<b>Geflügel</b>	Hähnchen	Flügel und Keulen abdecken*, nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
	Hähnchenteile	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden
	Ente	Flügel und Keulen abdecken*, nach der Hälfte der Auftauzeit wenden.
<b>Fisch</b>	Fisch im Ganzen	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden
	Forelle	nach der Hälfte der Auftauzeit wenden
<b>Obst</b>	Apfelmus	Zerteilen, umrühren
<b>Brot/Gebäck</b>	Toastbrot	Scheiben trennen









\*) verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung



## BETRIEB

### Leistungsstufen

Ihr Mikrowellengerät verfügt über acht verschiedene Leistungsstufen. Je nach dem, wie oft Sie die **Mikrowelle-/Grill-/Kombination**-Taste drücken, gelangen Sie in die nächste Leistungsstufe.


Taste drücken	LED Anzeige	Leistung Mikrowelle	Leistung Grill
1 x		100 % hoch	
2 x		80 % hoch/mittel	
3 x		50 % mittel	
4 x		30% mittel/niedrig	
5 x		10 % niedrig	
6 x Grill*			100 %
7 x Kombi 1*			45 %
8 x Kombi 2*			70 %

\* siehe auch „Einstellungen: Grill und Kombinationen“, Seite 12



## BETRIEB

### Kochen



Drücken Sie die **Mikrowelle-/Grill-/Kombination**-Taste, um die Leistungsstufe auszuwählen.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um die Kochzeit einzustellen. Die maximale Kochzeit beträgt 60 min.




Drücken Sie die **Schnellstart-/ Start**-Taste, um den Kochvorgang zu starten.

#### Beispiel:


Es wird Mikrowellen-Kochen mit einer Leistungsstufe von 80 % gewünscht. Die Kochzeit soll 20 Minuten betragen. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:




Drücken Sie zweimal die **Mikrowelle-/Grill-/Kombination**-Taste, um die Leistungsstufe Mikrowelle 80 % auszuwählen.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, bis in der Anzeige „20:00“ (Minuten) erscheint.



Drücken Sie die **Schnellstart-/ Start**-Taste, um den Kochvorgang zu starten. Die Anzeige der Garzeit zählt abwärts. Die aktuellen Symbole blinken im Sekunden-takt. Nach Ablauf der Garzeit ertönen automatisch die 5 Pieptöne als Alarm zur Erinnerung.



### Automatisches Kochen

Mit Hilfe der Automatik-Funktion können bestimmte Speisemengen automatisch fertig gegart werden.



Drücken Sie die **Automatik-Menü**-Taste, um die Art der Speise (A-1 bis A-6) auszuwählen.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um das Speisengewicht auszuwählen.



Drücken Sie die **Schnellstart-/ Start**-Taste, um den Kochvorgang zu starten. Das aktuelle Symbol blinkt.





## BETRIEB

### Automatik-Menü (Übersicht)

Aus folgenden 6 Lebensmittelgruppen (A-1 bis A-6) werden vorbestimmte Portionsmengen bei voreingestellter Leistungsstufe und Garzeit fertig gekocht:

Lebensmittel-Gruppe	Lebensmittel-Bezeichnung	LED-Anzeige Portionsmenge Gewicht (g)
<b>A-1</b>	Reis	50 g +150 ml Wasser 100 g +250 ml Wasser 150 g +375 ml Wasser 200 g +500 ml Wasser
<b>A-2</b>	Geflügel	250 g 500 g 750 g 1000 g
<b>A-3</b>	Gemüse (frisch)	150 g + 50 ml Wasser 300 g +100 ml Wasser 450 g +100 ml Wasser 600 g +150 ml Wasser
<b>A-4</b>	Fleisch	150 g 300 g 450 g 600 g
<b>A-5</b>	Getränke	200 ml 300 ml
<b>A-6</b>	Pizza (tiefgefroren auf dem Grillrost)	300 g

#### ALLGEMEINE HINWEISE

- **Reis:** die 2,5 bis 3-fache Menge Wasser zugeben, Gefäß abdecken\*.
- **Gemüse :** 50 -100 ml Wasser oder Brühe zufügen,  
Gemüse in gleich große Stücke schneiden. Gefäß abdecken\*.
- **Geflügel:** nach ca. der Hälfte der Garzeit wenden,  
nach Ende der Garzeit 5 - 10 Minuten ruhen lassen.
- **Fleisch:** nach ca. der Hälfte der Garzeit wenden,  
nach Ende der Garzeit 5 - 10 Minuten ruhen lassen.

\*) verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung



## **BETRIEB**

---

### **Einstellungen: Grill und Kombinationen**

Mit folgender Liste erhalten Sie eine Übersicht zur Leistungsverteilung im Gerät, wenn Sie Grillbetrieb oder eine der beiden Betriebskombinationen aus Mikrowelle und Grill gewählt haben.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>	<b>LED Anzeige</b>	<b>Leistung Mikrowelle</b>	<b>Leistung Grill</b>
Grill	Grill	G-1	/	100%
Kombination 1	Kombination von Grill und Mikrowelle	C-1	55%	45%
Kombination 2	Kombination von Grill und Mikrowelle	C-2	30%	70%



## TIPPS IN TABELLEN

### Tipps zum Erwärmen/ Erhitzen (Übersicht)

Bei den Zeitangaben handelt es sich um Richtwerte, die je nach Qualität, Zerkleinerungsgrad, Lagertemperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Lebensmittel variieren können. Stellen Sie zunächst die kürzere Zeit ein und garen Sie im Bedarfsfall noch etwas nach.

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistung (= %)	Zeit Min.	Tipps
<b>Flüssigkeiten</b>				
Milch, 1 Tasse	150	P 100	0,5 - 1	Teelöffel in das Gefäß geben, um Siedeverzug zu vermeiden.
Kaffee, 1 Tasse	150	P 100	0,5 - 1	Teelöffel in das Gefäß geben, um Siedeverzug zu vermeiden.
Wasser, 0,5 l	500	P 100	3 - 5	
Tellergerichte	450	P 100	4 - 6	abdecken*
Fertiggerichte	450	P 100	4 - 6	abdecken*
Suppen	250	P 100	1 - 2	umrühren
Eintöpfe	500	P 100	3 - 5	zwischendurch umrühren
<b>Fleisch/Geflügel</b>				
Bratenstück	250	P 100	2 - 3	
Frikadellen	500	P 100	3 - 4	
1/2 Hähnchen 4	50	P 100	3 - 4	leicht mit Öl bepinseln
<b>Gemüse</b>				
1 Portion	150	P 100	1 - 2	abdecken*, umrühren
2 Portionen	300	P 100	2 - 4	abdecken*, umrühren
<b>Beilagen</b>				
Nudeln	150	P 100	1 - 2	vorher leicht anfeuchten, abdecken*, umrühren
Reis	150	P 100	1 - 2	vorher leicht anfeuchten, abdecken*, umrühren
Kartoffeln	500	P 100	3 - 4	abdecken*

\*) verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung



## TIPPS IN TABELLEN

### Tipps zum Garen (Übersicht)

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistung (= %)	Zeit Min.	Tipps
<b>Fleisch</b>				
Rind-, Schweinefleisch im Stück	500	P 80	11 – 14	abdecken*, nach der Hälfte der Zeit wenden, Min. nachgaren lassen.
Kasseler	500	P 80	11 – 14	
Hackbraten	500	P 100	12 – 15	
Würstchen	200	P 80	2 – 3	Haut mit einer Gabel anstechen
<b>Geflügel</b>				
Hähnchen	1000	P 100	20 – 25	abdecken*, einmal wenden, 5 Min. nachgaren lassen
Hähnchenteile	250	P 80	5 – 6	
<b>Fisch</b>				
Fisch, frisch	300	P 80	5 – 7	abdecken*, einmal wenden, 3 Min. nachgaren lassen
Fischfilet	300	P 80	4 – 5	abdecken*, einmal wenden, 3 Min. nachgaren lassen
Fisch, gefroren	400	P 100	8 – 10	abdecken*, 3 Min. nachgaren lassen
<b>Gemüse, frisch</b>				
Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel	500	P 100	8 – 10	abdecken* Gemüse klein schneiden, mit (3 – 5 Esslöffel) Flüssigkeit garen, zwischendurch um- rühren, 3 – 5 Minuten nach- garen lassen, erst vor dem Servieren würzen.
Grüne Bohnen	500	P 100	10 – 12	
Kartoffeln,				
Salzkartoffeln	500	P 100	8 – 10	Bei Pellkartoffeln Haut anstechen.
Möhren	500	P 100	8 – 10	

\*) verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung



## TIPPS IN TABELLEN

### Tipps zum Garen (Übersicht - Fortsetzung)

Lebensmittel / Speise	Menge Gramm	Leistung (=%)	Zeit Min.	Tipps
<b>Gemüse, tiefgefroren</b>				Herstellerangabe auf der Verpackung beachten.
Blattspinat	300	P 100	10 – 12	abdecken*, etwas Flüssigkeit zugeben, zwischendurch umrühren, 2 – 3 Minuten nachgaren lassen.
Erbsen	300	P 100	7 – 9	
Lauch	200	P 100	10 – 12	
Möhren	200	P 100	6 – 8	
Rosenkohl	250	P 100	6 – 8	
Spinat	450	P 100	13 – 15	
Reis	150	P 100	3 – 4	300 ml Wasser zugeben
		P 30	20 – 22	
<b>Desserts</b>				
Pudding/Flammeri	500	P 100	6 – 8	

\*) verwenden Sie eine mikrowellentaugliche Abdeckung



## SONDERFUNKTIONEN

### Verzögerter Start

Mit dieser Sonderfunktion haben Sie die Möglichkeit, alle Einstellungen im Bedienfeld vorzunehmen, das Gargut in den Garraum zu stellen, das Gerät aber erst zu einem späteren, von Ihnen bestimmten Zeitpunkt automatisch starten zu lassen. Achten Sie bei Nutzung dieser Funktion besonders auf die Sicherheitshinweise.

Nehmen Sie zunächst die gewünschten Einstellungen, wie gewohnt, vor. Stellen Sie dann die Uhrzeit ein, zu der das von Ihnen gewählte Programm starten soll.

**Beispiel:** Sie wünschen, dass automatisch ab 11:30 Uhr 50 g Reis gekocht werden. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:



Drücken Sie die **Automatik-Menü**-Taste, um die Art der Speise (A-1 = Reis) auszuwählen.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um das Speisengewicht (50g) auszuwählen.



Drücken Sie die **Uhr-/Timer**-Taste. Die Stundenanzeige blinkt.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um die Stunde einzustellen. Stellen Sie „11“ ein.



Drücken Sie die **Uhr-/Timer**-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.



Drehen Sie den **Funktionswahl**-Schalter, um die Minuten einzustellen. Stellen Sie „30“ ein.



Drücken Sie die **Schnellstart-/Start**-Taste, um die Einstellungen für den verzögerten Start abzuschließen. In der LED-Anzeige des Geräts erscheint wieder die aktuelle Normalzeit und der Doppelpunkt (Sekunde) blinkt. Wird die eingestellte Startzeit erreicht, blinkt das Symbol für Automatisches Kochen. Das Gerät startet automatisch den Garvorgang und wechselt in der Anzeige von der Normalzeit zur Garzeit. Die Anzeige der Garzeit zählt abwärts. Nach Ablauf der Garzeit ertönen automatisch die 5 Pieptöne als Alarm zur Erinnerung.



**HINWEIS:** Um die Funktion "Verzögerter Start" nutzen zu können, muss die Uhrzeit (Normalzeit) eingestellt sein.



## SONDERFUNKTIONEN

### LED-Anzeige

Im Normal-Zustand zeigt die LED-Anzeige die Uhrzeit. Der „Doppelpunkt (Sekunde)“ blinkt nicht. Die Vornahme von Einstellungen werden vom Nutzer durch die Anzeige kontrolliert.

Während das Gerät aktiv ist, aber auch im Zustand einer Unterbrechung oder Pause, wird in der LED-Anzeige die restliche Kochzeit angezeigt.

Ist ein verzögerter Start eingestellt, blinkt der „Doppelpunkt (Sekunde)“ während der Zeitanzeige. Durch Drücken auf die **Uhr-/Timer**-Taste kann der voreingestellte Start überprüft werden. Nach 2-3 Sek. kehrt das Gerät in den Zeitanzeige-Modus zurück.

### Automatische Erinnerung

Das Ende eines Garvorganges wird durch einen Piepton angezeigt, um Sie an das Entnehmen des Gargutes aus dem Garraum zu erinnern. Dieser Piepton gibt in Sekundenabständen insgesamt fünf mal Alarm.

Öffnen Sie vorher die Tür oder drücken Sie die **Pause-/Löschen-/Stopp**-Taste, wird die automatische Erinnerung abgebrochen.

### Automatische Abschaltung der Garraumbeleuchtung


Wenn Ihr Mikrowellengerät am Stromnetz angeschlossen ist und Sie die Tür öffnen, schaltet sich automatisch die Garraum-Beleuchtung ein. Vergessen Sie, die Tür wieder zu schließen und wird im Bedienfeld 10 Minuten lang keine Einstellung mehr vorgenommen, schaltet sich die Garraum-Beleuchtung automatisch ab.

### Sperr-Funktion / Kindersicherung


Die Sperr-Funktion dient als Kindersicherung und verhindert eine unerwünschte Bedienung des Mikrowellengeräts.



Drücken Sie die **Pause-/Löschen-/Stopp**-Taste für ca. 3 Sek. Nach einem langen Piepton erscheint in der LED-Anzeige das Schloss-Symbol. Das Gerät ist nun gesperrt, es können keine Einstellungen mehr vorgenommen werden.



Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie erneut solange die **Pause-/Löschen-/Stopp**-Taste, bis das Schloss-Symbol erlischt. Ihr Mikrowellengerät ist wieder betriebsbereit.





## FEHLERBESEITIGUNG

### Normal

Mikrowellengeräte beeinträchtigen den Fernsehempfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann durch Mikrowellen negativ beeinflusst werden. Die Störung ist der von elektrischen Kleingeräten, wie z.B. Mixer, Staubsauger oder Ventilator, ähnlich. Das ist normal.
Schwache Innenraumbeleuchtung	Beim Kochen mit niedriger Leistungsstufe in der Mikrowelle kann die Beleuchtung im Gerät schwächer werden. Das ist normal.
Dampfentwicklung an der Gerätetür, heiße Luft aus Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kommt es zu Dampfentwicklung in Speisen. Der meiste Dampf entweicht durch die Lüftungsschlitze. Doch kann sich auch etwas an kühleren Flächen, wie der Gerätetür, sammeln. Das ist normal.
Das Gerät wird aus Versehen ohne Gargut im Garraum gestartet	Das Gerät nimmt keinen Schaden, wenn es einmal für ganz kurze Zeit leer eingeschaltet wird. Es sollte jedoch nach Möglichkeit vermieden werden.

Problem / Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbeseitigung
Das Gerät kann nicht gestartet werden.	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie den Netzstecker. Nach 10 Sek. stecken Sie ihn wieder ein.
	Sicherung ist durchgebrannt oder Unterbrecher aktiv.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Unterbrecher wieder zurück (Reparaturen nur durch unser Fachpersonal!).
	Sie haben ein Problem mit der Steckdose.	Testen Sie die Netzsteckdose mit anderen elektrischen Geräten.
Das Gerät erhitzt nicht.	Die Gerätetür ist nicht korrekt geschlossen.	Schließen Sie die Gerätetür richtig.
Der Glasdrehteller verursacht im Mikrowellenbetrieb Geräusche.	Der Gleitring oder der Garraumboden sind verschmutzt.	Reinigen Sie den Gleitring bzw. den Garraumboden nach Anweisung (siehe „Reinigen des Geräts“).



## **REINIGUNG UND PFLEGE**

---

### **Reinigen des Geräts**


Grundsätzlich sind immer die Sicherheitshinweise zu berücksichtigen.

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätegehäuses und des Geräteinnenraumes ein leicht angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel bzw. Produkte, die Kratzspuren verursachen könnten. Verwenden Sie keinesfalls Stahlwolle, Benzin, Verdünner oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Türrahmen, -dichtung und benachbarte Teile sind bei Verschmutzung ebenfalls sorgfältig mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Vor Wiederinbetriebnahme lassen Sie das Gerät bei geöffneter Gerätetür trocknen.

Drehteller, Gleitring und Grillrost können zum Reinigen herausgenommen werden. Sie können diese Zubehörteile mit Geschirrspülmittel in warmem Wasser reinigen. Grillrost und Gleitring nicht einweichen und nicht in der Spülmaschine reinigen.

<b>WARNUNG</b>  Beachten Sie für die Reinigung die Sicherheitshinweise auf den Seiten 2 - 4.
---